



1. (Papier oder Ölkarton unterlegen, damit später Kleinteile nicht in Löcher/Ritzen fallen können und im Gerät verschwinden)



2. Fixierung von Andruckrollen-Splint mit einem kleinem Schraubenzieher vorsichtig lösen

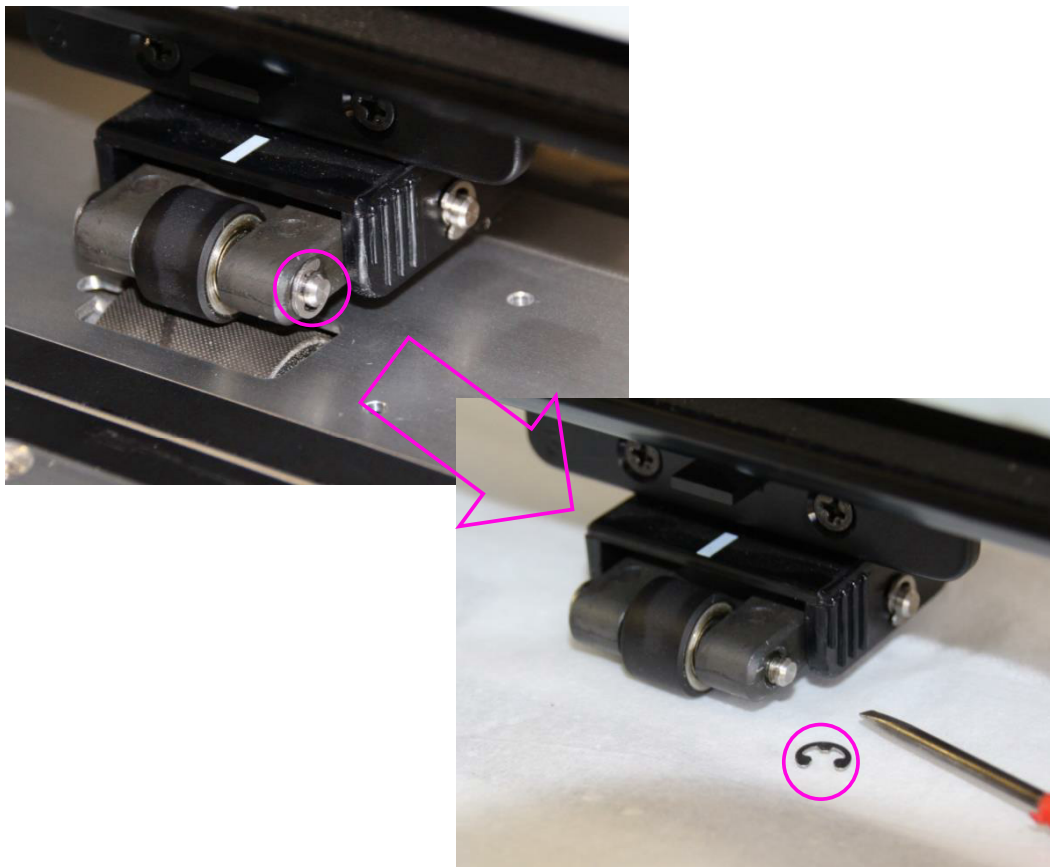

3. Den Splint auf dem die Andruckrolle sitzt rausziehen und die Andruckrolle lösen

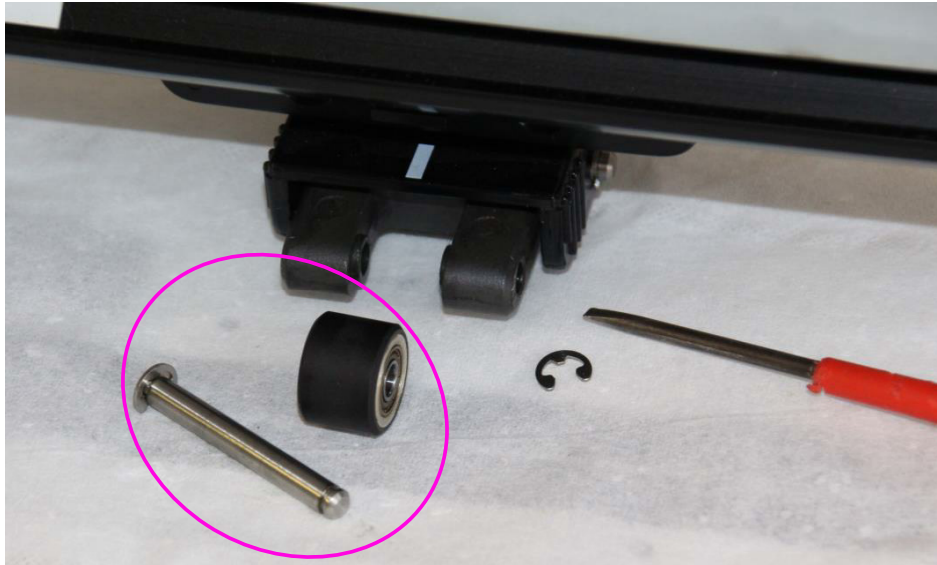

4. Den Splint wieder einsetzen und die neue Andruckrolle damit befestigen, anschließend die Fixierung wieder anbringen und sicherstellen, dass sie fest sitzt

