



Kunststoff mit Trägerschicht

Die neue "**Schabocut**-PP Schablonenfolie" zur Herstellung von Kunststoffschablonen wird nicht unter der Ablagegestange hindurchgeleitet, sondern wird direkt zur Maschine geführt.

Die Messertiefe entspricht der für Ölkarton. Der Kunststoff muss sauber durchgeschnitten werden, aber das Trägermaterial darf nicht durchgeschnitten werden.

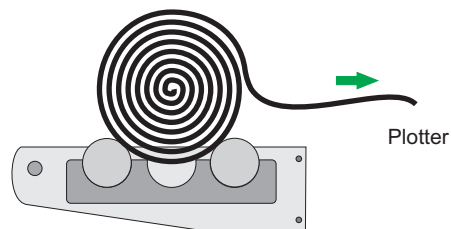

Justieren Sie die Messertiefe wenn nötig mit dem Einstellknopf nach.

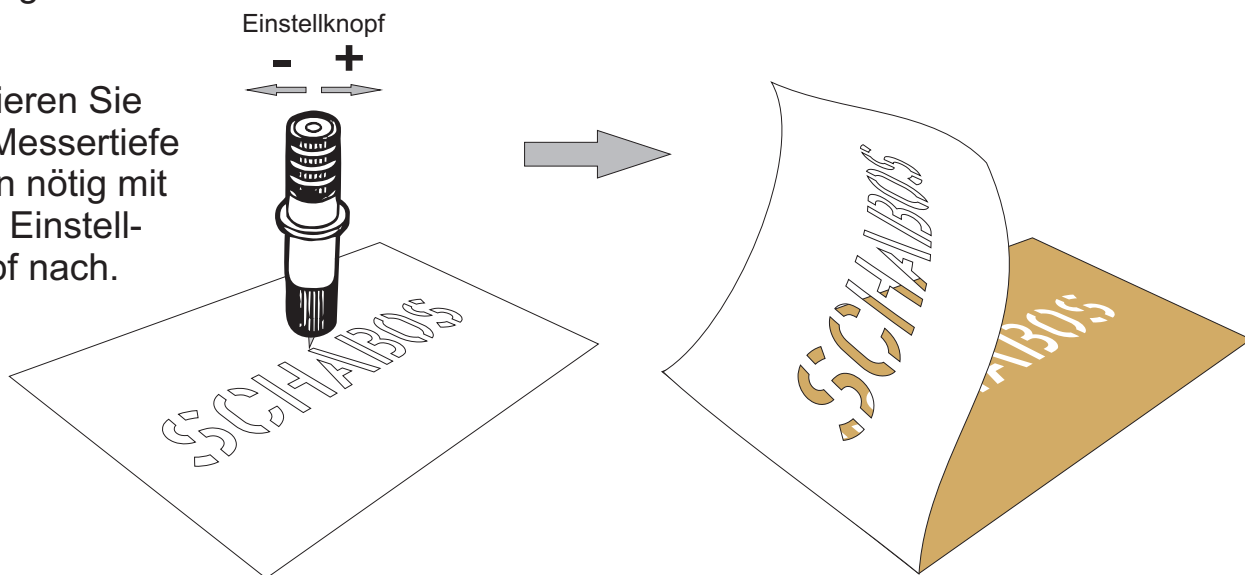

Position der Andruckrollen

Stellen Sie die Andruckrollen auf die entsprechende Rollenbreite ein. Beachten Sie, dass die Andruckrolle auf der rechten Seite bei Nichtgebrauch ganz nach rechts geschoben werden sollte, um unnötigen Verschleiss zu vermeiden.

